

雨水浸透柵設置の完了検査について


完了検査において、雨水浸透柵が申請通り設置されているか検査いたします。そのとき、設置施工時の写真を確認いたしますので、設置箇所毎に①～⑦の施工時の写真撮影をしておいてください。撮影時はスタッフ等検測器で深さや幅の数値が分かるようにしてください。なお、施工前・施工後の写真は設置場所の確認のため、背景も写るように撮影願います。

①施工前状況

設置場所は平地であること




②床堀

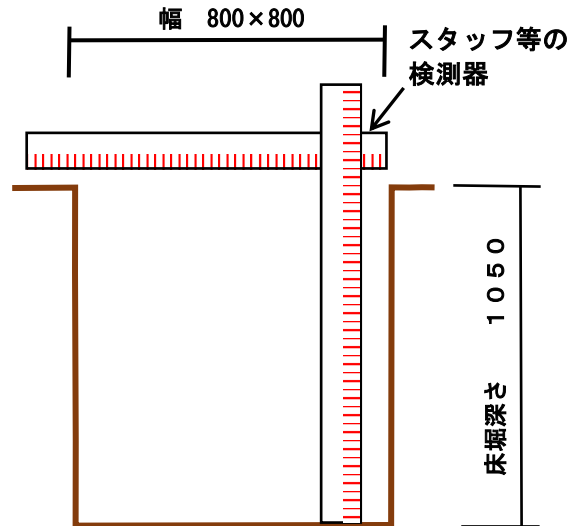

③フィルター砂敷設


④透水シート全周囲布設

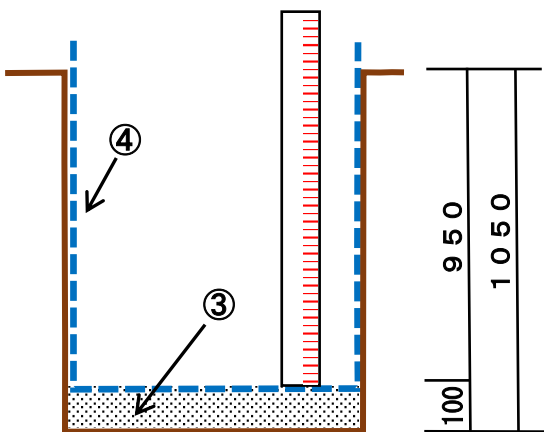


⑤有孔柵設置

(有孔部分透水シート巻き立て)

⑥単粒度碎石巻き立て

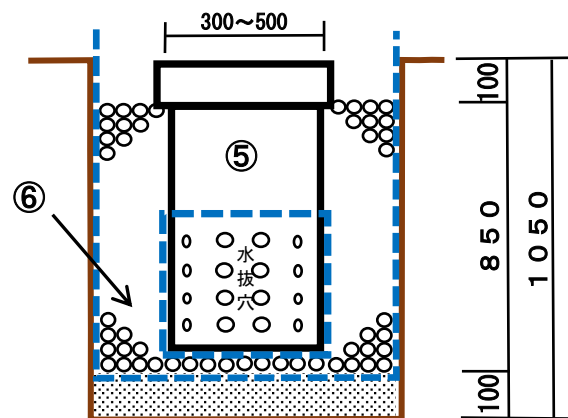

⑦埋め戻し～完成

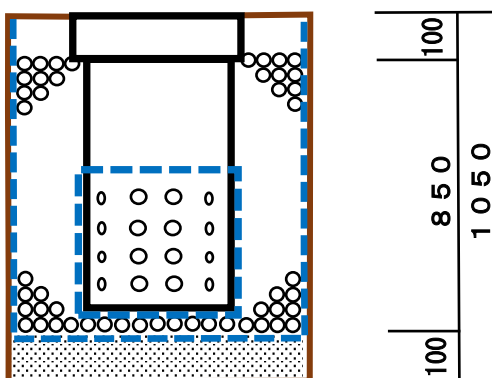

※雨樋などから直結するときの施工

